

**BOCCIA®**  
TITANIUM

**BOCCIA®**  
TITANIUM



**NÁVOD K POUŽITÍ  
ZÁRUČNÍ LIST**

# BOCCIA®

## TITANIUM

Blahopřejeme Vám k Vaším novým BOCCIA hodinkám. Precizní zpracování a nápaditý design z titanu, mimořádném kovu s vynikajícími vlastnostmi, dělají hodinky jedinečnými.

Na Vaše nové hodinky BOCCIA je stanovena mezinárodní záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu budou po předložení záručního listu nebo paragonu bezplatně odstraněny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané sklíčko, obnošený řemínek). Škody vzniklé nesprávným užíváním, neodbornými zásahy a mechanickým poškozením se na poskytovanou záruku nevztahují. V případě, že budete hodinky používat ve vodě, je nutné minimálně 1x v roce (nejlépe před létem) nechat hodinky přetěsnit a zkontrolovat v autorizovaném servisu, vzhledem k omezené životnosti těsnění. Reklamací v době záruky uplatňujte v prodejně, kde jste hodinky zakoupili nebo u dovozce. Prosíme dbejte pokynů správného používání uvedených dále.

U modelů se šroubovací korunkou je potřeba uvolnit korunku - vyšroubovat před její manipulací. Manipulujte, prosím, s korunkou jemně a s citem, aby nedošlo k jejímu vytržení. Především modely s menším pouzdem jsou vybaveny drobnou mechanikou, která může být při nešetrném zacházení poškozena. Pro uzamčení korunku opět dotáhněte na doraz po směru hodinových ručiček. Hodinky jsou vodotěsné, je-li korunka zašroubovaná, v opačném případě pouze vlhkotěsné.

### **Životnost baterie: 2-3 roky**

**Výměna baterie:** Pokud baterie dochází nebo již došla, vyměňte ji co nejdříve. Jestliže Vaše hodinky byly již s baterií zakoupeny, její životnost může být kratší, než výše uvedená. Výměnu provádějte v autorizovaném servisu. Nenechávejte starou baterii v hodinkách, může poškodit strojek.

**Přejeme mnoho příjemných chvil  
s hodinkami BOCCIA TITANIUM.**

## Pokyny pro správné používání hodinek Boccia

### Vodotěsnost

Hodinky používejte pouze v souladu s tabulkou vodotěsnosti (viz níže) - korunka hodinek musí být vždy v základní poloze (zamáčknuta, popř. zašroubována). Jsou-li hodinky pod vodou, nemanipulujte s korunkou ani s tlačítky. Voda negativně ovlivňuje životnost kožených řemínků.

Po koupání ve slané vodě hodinky opláchněte sladkou vodou a osušte. Nepoužívejte hodinky v horké vodě a nevystavujte je náhlým teplotním změnám (např. sluncem rozpálené hodinky ochladíte ve studené vodě) a velkým tlakům (např. při skocích do vody). Jestliže se do Vašich hodinek dostane voda nebo kondenzovaná vlhkost, navštivte neprodleně Vašeho hodináře. V opačném případě může dojít k poškození strojek hodinek. Při častém koupání s hodinkami doporučujeme volit hodinky s označením vodotěsnosti 200M a více.


### Obecné pokyny

Čistý titan je velmi pevný materiál, ale jeho povrch není odolný proti poškrábání. Drobné oděrky, vlasečnice, které se vyskytují při běžném nošení jsou typickým znakem titanu a nelze je reklamovat. Nenechávejte hodinky v extrémně teplých nebo studených podmínkách. Zabraňte pádu hodinek na tvrdý povrch

(podlahu apod.) a nevystavujte hodinky silným magnetickým polím. Udržujte Vaše hodinky v čistotě. Případné nečistoty odstraňte jemným hadříkem. Kovový tah čistěte kartáčkem v mýdlovém roztoku, plastový nebo gumový řemínek čistěte vodou bez rozpouštědel, kožený řemínek ošetřujte na povrchu suchým hadříkem a vespod hadříkem namočeném v lihu.

Označení WATER RESISTANT	Vlhkost, děšť a pod.	Sprcho- vání, mytí auta	Plavání	Potápění
-	NE	NE	NE	NE
30 M (3 ATM/bar)	ANO	NE	NE	NE
50 M (5 ATM/bar)	ANO	ANO	NE	NE
100 M (10 ATM/bar)	ANO	ANO	ANO	NE
200 M (20 ATM/bar)	ANO	ANO	ANO	ANO

## Návod k použití Analogových hodinek

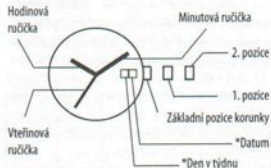

\*V závislosti na modelu

### Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3. Po vrácení korunky do základní pozice se rozběhne vteřinová ručička.

### Nastavení data



1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data.  
(Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).

3. Po nastavení data vraťte korunku do základní pozice.

### Nastavení dne

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne.  
(Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).
3. Po nastavení dne vraťte korunku do základní pozice.

## Návod k použití hodinek s chronografem

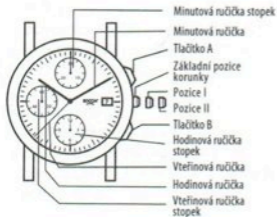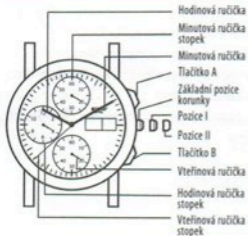

Pozice jednotlivých čítačů chronografu či ukazatele data a dne v týdnu, se u různých modelů liší. Princip nastavení a používání stopek je stejný.

### Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3. Po vrácení korunky do základní pozice se rozběhne vteřinová ručička.

### Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data.

(Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojek).

3. Po nastavení data vraťte korunku do základní pozice.

### **Nastavení dne**

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne.  
(Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojek).
3. Po nastavení dne vraťte korunku do základní pozice.

Pozn.: U některých modelů je nutné pro nastavení dne v týdnu otáčet hodinovou ručkou tak dlouho, aby uběhlo 24 hodin.

### **Použití stopek**

Dle modelu hodinek mohou stopky Boccia měřit s přesností na 1/10 vteřiny a maximální čas zobrazení může být až 11 hodin, 59 minut a 59 vteřin.

### **Měření času**


1. Stopky se spouští a zastavují stisknutím tlačítka A.
2. Stisknutím tlačítka B se ručky stopek vrátí do výchozí 0 pozice.

### **Kalibrace stopek**

Toto nastavení se provádí v případě, že se vteřinová ručička stopek po vynulování nevrací do výchozí nulové pozice.

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Mačkejte tlačítko A dokud vteřinová ručička stopek nebude ve své 0 pozici (na symbolu 12).
3. Po kalibraci vraťte korunku do základní pozice.

## Návod k použití ana-digi hodinek

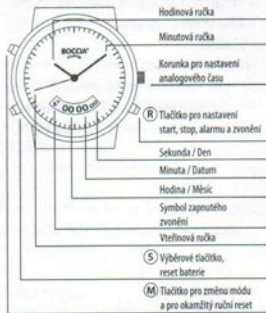

### Nastavení analogového času

1. Pro nastavení analogového času, vytáhněte korunka do pozice I. Jakmile bude korunka v původní pozici, vteřinová ručička začne ukazovat čas synchronně s digitálním zobrazením času.

### Nastavení digitálního času

1. Stiskněte tlačítko M.
2. Stiskněte tlačítko S dokud ukazatel vteřin nebude blikat, zmáčkněte tlačítko R pro nastavení vteřin.

3. Stiskněte S dokud ukazatel minut nezačne blikat, pak tlačítko R pro nastavení minut.
4. Stiskněte S dokud ukazatel hodin nezačne blikat, pak zmáčkněte R a nastavte hodiny.
5. Zmáčkněte S dokud 12/24 – hodinový displej nezačne blikat, a pak vyberte mód zobrazení (12/24 hod).
6. Pro dokončení a uložení zvoleného nastavení stiskněte S nebo R. Displej na hodinkách se vrátí do normálního zobrazení.

Pokud hodinky necháte v módu nastavení déle než 1 minutu, automaticky se vrátí do normálního zobrazení.

Pokud nastavujete vteřiny mezi 30-59 vteřinou, automaticky se posune čas o jednu minutu dopředu.

Pro vrácení do módu zobrazení času a kalendáře, zmáčkněte tlačítko M.


Symbole A(dopoledne) a P(odpoledne) jsou pouze v 12-hodinovém zobrazení módu.

### Nastavení alarmu / budíku

Nastavení budíku je podobné jako nastavení času. Nastavení je: Budík → Hodiny → Minuty. Hodinový displej je synchronizován s 12 nebo 24 – hodinovým módem. Funkce budíku je automaticky aktivována jakmile je nastaven. Stiskněte tlačítko R v módu Alarm k zapnutí „ON“ nebo vypnutí „OFF“. Symbol „ON“ se zobrazí jakmile je budík nastaven. Budík zvoní 20 vteřin a může být vypnut jakýmkoliv tlačítkem.

## Funkce stopek

1. Stiskněte M a zvolte funkci stopek.
  2. Stiskněte R pro začátek měření.
  3. Stiskněte R pro ukončení měření.
  4. Stiskněte S pro vynulování.
  5. Stiskněte M pro navrácení se do hlavního nastavení
- V průběhu měření můžete měnit různé funkce, stisknutím tlačítka M. Stiskněte M pro navrácení se k zobrazení stopek. Jestliže upozornění je zapnuto „ON“, budete na stisknutí tlačítka S nebo R upozorněni zvukem. Maximální doba měření je 59 minut a 59 vteřin.

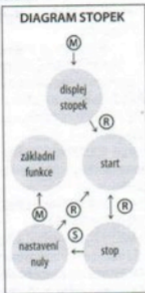

## Nastavení kalendáře

1. Stiskněte tlačítko M a zvolte Calendar pro nastavení kalendáře.
2. Stiskněte S dokud ukazatel data nebude blikat, pak stiskněte R a nastavte datum.
3. Stiskněte S dokud ukazatel měsíce nezačne blikat, pak stiskněte R a nastavte měsíc.

4. Stiskněte S dokud den nebude blikat, pak stiskněte R a nastavte den.
5. Stiskněte S nebo M pro dokončení a uložení nastavení. Hodinky se vrátí do zobrazení kalendáře. Pokud nastavíte neexistující datum, kalendář v normálním zobrazení ukáže 1. den následujícího měsíce. Např. nastavíte 31.2. hodinky zobrazí 1.3. Dny v měsících jsou nastaveny automaticky, ale v případě přechodného roku, je nutné změnu z února na březen provést manuálně.

## Nastavení a potvrzení zvonění

Změna zvonění pozice „ON“ (zapnuto) nebo „OFF“ se provede stisknutím tlačítek S a R (obě zároveň) v módu nastavení času nebo kalendáře. Jakmile je zvonění nastaveno, zobrazí se symbol. Pokud tlačítko zmáčknete, funkce zvonění se potvrdí.



Symbol zapnutého zvonění


## Vynulování po výměně baterie

Po výměně baterie, zmáčknete tlačítko M, S a R najednou. Dostanete se tak do reset módu, kdy se všechny displeje objeví současně a zvukový signál potvrdí, že je vše v pořádku vynulováno. Po vynulování displej ukáže následující původní nastavení

Time: AM 12:00.00  
Alarm: AM 12:00.00  
OFF  
Stopwatch: 00:00.00  
Calendar: Sunday  
January 1  
Chime: OFF



## Návod k použití Automatických hodinek

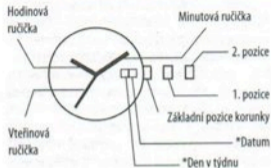

\*V závislosti na modelu

### Natahování hodinek

Automatické hodinky se natahují při pohybu ruky, ale mohou být nataženy také ručně. Pokud se zastavily a Vy s korunkou v základní pozici otočíte 15-20 krát, hodinky začnou opět fungovat.

### Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3. Po vrácení korunky do základní pozice se rozběhne vteřinová ručička.

### Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data. (Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojek).
3. Po nastavení data vraťte korunku do základní pozice.

### Nastavení dne v týdnu

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne. (Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojek).
3. Pro nastavení dne vraťte korunku do základní pozice.